

Údiaca pištoľ, č. výrobu Hendi 199961, 199992

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny a uchovajte si ich na budúce použitie. Sú tu uvedené informácie dôležité pre vašu bezpečnosť ako aj rady týkajúce sa prevádzky a údržby.
- Tento výrobok je určený na udenie hotových jedál akými sú mäso, zelenina, ryby, omáčky, atď.
 - Výrobok používajte výlučne spôsobom opísaným v tomto návode. Nepoužívajte tento výrobok na iný účel než je stanovené, toto by mohlo mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie výrobku.
 - Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti a použítie v interiéri.
 - Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti.
 - Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu detí.

POZOR! Horúci povrch. Nebezpečenstvo popálenia! Kovový bubon v prednej časti a spaľovacia komora výrobku sú počas používania a po použití veľmi horúce. **Skôr než sa dotknete bubna alebo spaľovacej komory pre uskladnenie alebo čistenie výrobku, nechajte výrobok úplne vychladnúť.**

- Pred každým použitím sa ubezpečte, že výrobok je riadne zmontovaný. Riadte sa pokynmi v tomto návode. **Nepoužite poškodený výrobok.**
- V spaľovacej komore neskúšajte spaľovať nič iné okrem drobnej drevenej štiepky, drevených pilín, sušených bylín, kuchynského korenia alebo čajových lístkov.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušných, horľavých materiálov alebo akýchkoľvek iných zdrojov tepla.
- Žiadnu súčasť výrobku nevkladajte plynovej, elektrickej alebo mikrovlnnej rúry, neumiestňujte na plynový horák alebo elektrickú platňu.
- **VAROVANIE:** Ak výrobok nepoužívate, **ŽYDÝ** ho VYPNITE. Pri používaní nenechávajte výrobok bez dozoru.
- Udržujte odstup tohto výrobku od stien, záclon alebo iných materiálov citlivých na teplo alebo paru.
- Pri používaní udržiavajte odstup minimálne 30 cm medzi výrobkom a potravinou pre účely ventilácie.
- Výrobok používajte v dobre vetraných priestoroch, spaľovanie drevenej štiepky, pilín, sušených bylín, kuchynských koreňov a/alebo čajových lístkov môže mať za následok emisie vedľajších produktov spaľovania, ktoré pri dlhodobej expozícii môžu byť škodlivé.
- Pri podpalovaní materiálu vždy vyhľadajte popol do nehorľavej nádoby.
- Pri podpalovaní drevenej štiepky v spaľovacej komore postupujte vždy s najväčšou opatrnosťou; nesprávne zapálenie horľavých materiálov môže zapríčiniť výbuch alebo vyvolať nebezpečenstvo požiaru. **Výrobok počas prevádzky neobracajte.**
- Na zapálenie materiálu v spaľovacej komore používajte vždy zápatky alebo zapalovač. **NEPOUŽÍVAJTE** kuchynský horák alebo iné tepelné zariadenie – nadmerné množstvo tepla môže produkt poškodiť.
- Výrobok nesmerujte na žiadnu osobu ani na horľavé predmety.
- Na hadici neupchávajte výstup ani ju nezoňbajte, aby ste sa vyhlí jej poškodeniu.
- **POZOR!** Nikdy výrobok nezapínajte bez toho, aby bol kovový bubon alebo sieťový filter riadne osadený na miesto.
- Žiadnu časť tohto výrobku neroberte, okrem kovového bubna za účelom čistenia.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde môže dym aktivovať požiar- nu signalizáciu, detektor dymu alebo systémny hasenie požiaru.
- Výrobok neponárajte do vody ani žiadnych iných tekutín pre účely čistenia, týmto sa výrobok môže poškodiť. **Žiadne časti nie je bezpečné dávať do umývačky riadu.**

Bezpečnostné pokyny k batériám

- **Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie sa nesmú dobiť, vhadzovať do ohňa alebo skratovať.
- Nevystavujte batérie extrémnym teplotám ako napríklad priame- mu slnečnému žiareniu alebo ohňu. Výrobok neumiestňujte na zdroj tepla.
- Ak už batérie tiekli, vyberte ich z priehradky na batérie za pomoci čistej látky. Batérie zlikvidujte v súlade s predpismi. Vyhnite sa kon- taktu s vytečenou kyselinou z batérie.
- **POZOR!** V prípade, ak sú batérie vložené nesprávne, hrozí nebezpe- čenstvo výbuchu. Používajte batérie rovnakého typu. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie ani batérie rôzneho typu od rôznych výrobcov.
- Vždy vkladajte batérie podľa polaritu (+) a (-) v súlade s ilustráciou v priehradke na batérie.
- Batérie pri prehltnutí predstavujú ohrozenie života. Všetky batérie uskladňujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérií okam- žite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nedovoľte vymieňať batérie deťom.
- **Ak výrobok nebudete používať po dlhšiu dobu, batérie vyberte.**

Príprava pred použitím

- Odstráňte všetok materiál balenia a výrobok skontrolujte ohľadne kompletnosti a poškodenia pri preprave. V prípade poškodenia sa okamžite spojte s dodávateľom, Výrobok **NEPOUŽÍVAJTE.** (Viď => Záruka).
- Zabezpečte dostatočné vetranie okolia.

Inštalovanie batérií

- Odnímate kryt priehradky na batérie (6) zatlačením uzatváracej zá- padky na spodnej strane výrobku.
- Vložte 2 batérie rovnakého typu (3V **=====** 2 x 1,5V, typ batérie AA, nie sú priložené) podľa polaritu vyznačenej na spodnej časti zadné- ho bubna (5) s batériami.
- Nepoužívajte spolu nové a staré alebo rôzne typy batérií.
- Potom zatvorte kryt priehradky na batérie (6).

Prevádzka


- Vložte mäkkú predlžovaciu hadicu (7) do pevnej hadice (3).
- Vložte malé množstvo drevenej štiepky (nie je priložená) do spaľo- vacej komory (1).
- Poznámka: Spaľovaciu komoru (1) nepreplňujte. Drevná štiepka by mala akurát v tenkej vrstve zakrývať vnútornú časť sieťového filtra.
- Pre ZAPNUTIE výrobku zatlačte tlačidlo ZAPNÚT/VYPNÚT (4) umiestnené na zadnom bubne (5) tak ako je zobrazené nižšie. Pre VYPNUTIE zariadenia zatlačte tlačidlo ZAPNÚT/VYPNÚT (4) znova.

Poloha ZAPNUTÉ Poloha VYPNUTÉ


- Použite zápatky alebo zapalovač (nie sú priložené), aby ste na povrch drevenej štiepky preniesli malý plameň. Plameňom pohybujte dookola, aby ste zapálili celý odhalený povrch. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa ubezpečte, že materiál v oblasti horenia je rovnomerne alebo centrálné rozložený.
- Poznámka: Suchú drevnú štiepku je možné získať v predajniach potravín a domácich potrieb.
- **VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE** kuchynský horák alebo zapalovacie zariadenie typu butáňovej fakte.
- Keď vidíte dym vychádzaj z konca hadice (7). Nasmerujte a umiest- nite hadicu (7) na želanú potravinu. Potom umiestnite pod kryt/ plastovú fóliu (nie je priložená) pre zabránenie úniku dymu.
- Zachytávajte dym po dobu niekoľkých sekúnd, pokiaľ sa vnútorný priestor nezaplní hustým dymom.
- Odoberte zariadenie spolu s mäkkou predlžovaciu hadicou (7), počas niekoľkých minút naďalej ponechajte potravinu zakrytú plastovou fóliou.

Hlavné časti výrobku

Model: 199961

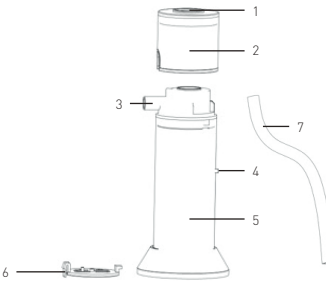

Model: 199992

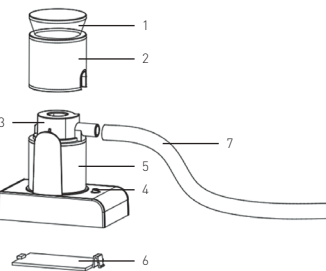

1. Spaľovacia komora
2. Predný bubon
3. Pevná hadica
4. Tlačidlo ZAPNÚT / VYPNÚT
5. Zadný bubon
6. Kryt priehradky na batérie (odnímateľný)
7. Mäkká predlžovacia hadica

Čistenie

- Pred čistením zakaždým odstráňte všetok popol alebo zostávajúcu drevnú štiepku.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín kvôli čis- teniu, pretože to môže poškodiť výrobok. Čistite mierne navlhčenou utierkou alebo špongiou s jemným mydlovým roztokom.
- Pre čistenie vnútorných alebo vonkajších častí zariadenia nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, saponáty, ocelovú vlnu alebo ko- vové predmety.

Záruka

Akákoľvek porucha, ktorá má negatívny vplyv na funkciu spotrebiča a ktorá sa objaví do jedného roka od zakúpenia spotrebiča, bude bez- platne odstránená výmenou alebo opravou, v prípade, že bol spot- rebič používaný a udržiavaný v súlade s návodom a nezachádzalo sa s ním nesprávne ani sa nepoužíval na iné účely. Ak je záruka platná, uveďte kde a kedy ste spotrebič zakúpili a priložte potvrdenie (napr. lístok z pokladne).

Z dôvodu neustáleho ďalšieho rozvoja výrobku si vyhradzujeme právo produkt, obal a podklady kedykoľvek bez predošlého varovania zmeniť.

Likvidácia a životné prostredie

Pri spotrebiča uvádzaní mimo prevádzky nesmie byť výrobok likvido- vať s domovým odpadom. Je vaša zodpovednosť, aby ste výrobok zlikvidovali odovzdaním v zbernom mieste, ktoré je k tomu ur- čené. V prípade porušenia tohto pravidla vám môže hroziť pokuta v súlade s ustanoveniami týkajúcich sa likvidácie elektrického odpadu. Separovaný zber a recyklácia vášho vysušitého vybavenie pomôže tiež zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť riadnu recykláciu, ktorá chrá- ni ľudské zdravie a životné prostredie. Viac informácií o miestach odovzdání na recykláciu získate kontaktovaním svojej miestnej spoločnosti poverenej zvozom odpadu. Výrobcovia a dovozcovia nie sú zodpovední za recykláciu, manipuláciu a ekologickú likvidáciu, priamo alebo pomocou verejného systému.

Hendi B.V.

Pre technické informácie a Vyhlásenia o zhode viď www.hendi.eu.